

# National



## ペットクラブ犬用バリカン


保証書付

保管用

部分カット用

ER803

# 取扱説明書

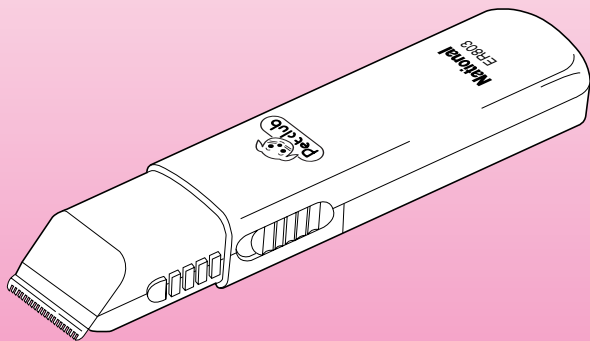

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**⚠ 注意:** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### 絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は一般的指示)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



分解禁止

- 改造はしない。また修理技術者以外の人  
は、分解したり修理をしない。

けがの恐れがあります。  
修理はお買い上げの販売店または、松下  
電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



水ぬれ禁止

- ぬれた毛に使用しない。

感電・ショートの原因になったり、刃の  
寿命が短くなる原因になります。

## ⚠ 注意



必ず守る

- ご使用前に刃の破損がないか確認する。


刃の破損があると犬の皮膚を傷つける原  
因になります。



禁止

- 犬の毛を刈る目的以外には使わない。

肌を傷つける原因になります。

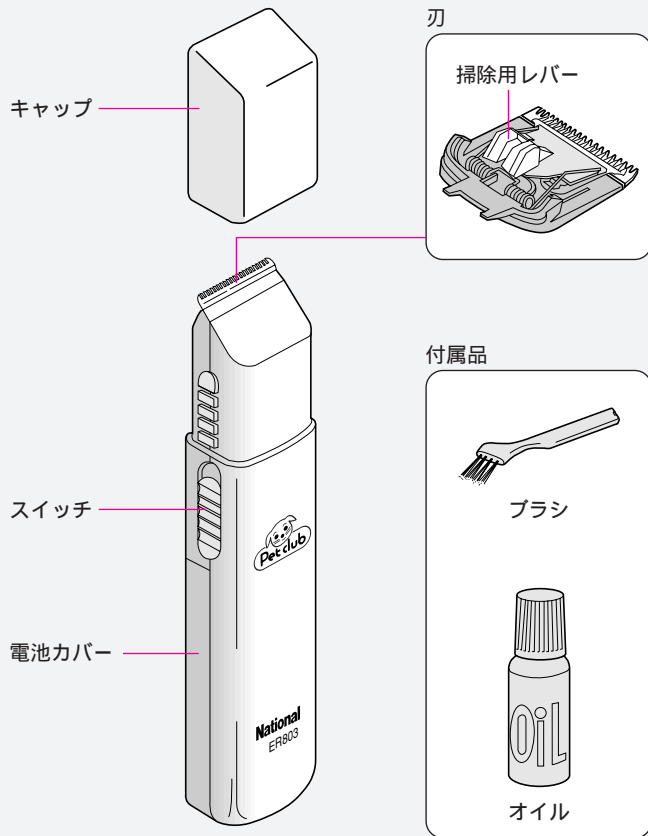

## もくじ

### 安全上のご注意

1

### 各部のなまえ

3

### ご使用まえに

5

### 使いかた

7

### お手入れ

10


### お知らせ

11

ご注意	11
修理を依頼される前に	12
保証とアフターサービス	13

## 上手に使うために

ブラシやコームで十分に毛をとかしておく  
(毛をとかさないとスムーズに刈れません。)

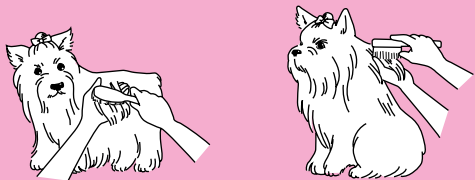


汚れがひどい場合や異物(砂等)が付着しているときは  
●シャンプーをしてから毛をとかし良く乾かす。  
(ぬれた毛や砂のついた毛をカットすると刃の寿命が短くなる  
ことがあります。)




毛玉があるときは

●ほぐすか、切りとってから  
カットを。  
(毛玉にひっきり刈り進め  
ません。)

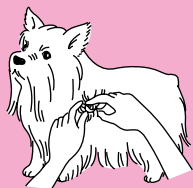


## 電池の入れかた

1 電池カバーを押しながら  
下へずらす

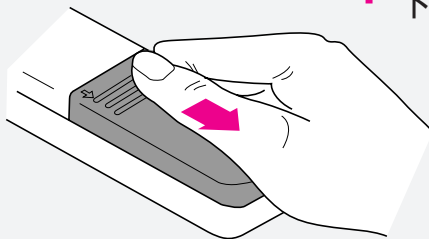

2 表示に合わせて  
電池を入れる

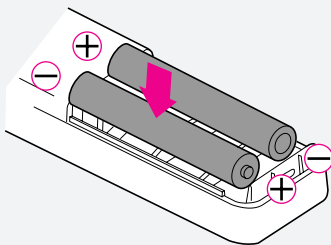


3 電池カバーを  
とりつける

●ナショナルネオ《黒》単3乾電池で約3ヵ月使用可能  
(月2回、1回10分として)


## 1 スイッチを入れる

### ⚠ 注意


- ご使用の前に刃の破損がないか確認する。刃の破損があると犬の皮膚を傷つける原因になります。

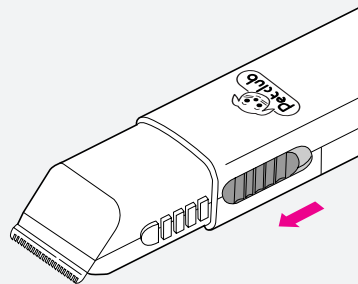

## 短く刈る(1mm) 自然に仕上げる

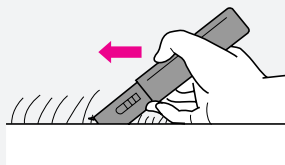

- 毛流れに逆らって刈る。刃に近い部分を握って使用する。

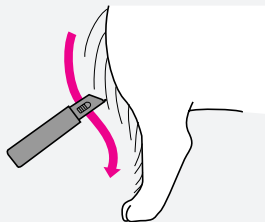

- 全体のバランスを見ながら少しずつ刈る。

## 顔、口のまわり




- 毛流れに逆らって刈る。たるみがあるので引きのばして刈る。

### ワンポイント

動かないように、口を押さえて刈る。

## 足の裏、足の周囲

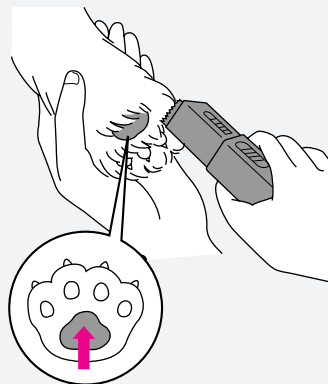


- 足の甲や足の周囲は足首に向かって刈る。
- 足の裏は肉球にそってゆっくり動かす。指の股にある水かきを傷つけないように注意する。

### ワンポイント


足の裏の平(矢印)を押すと指がひらき、刈りやすくなります。

## 肛門の周囲

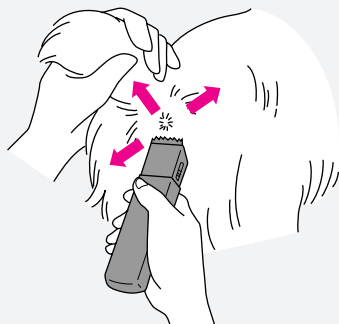

- 刃を軽くあて、中心から外へ向かって肛門が見えるように刈る。

## 腹部

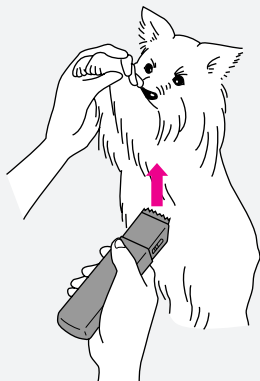


- 下から上に向かって刈る。乳首や生殖器を傷つけないように注意する。

### ワンポイント

脇腹の毛は刈りすぎないようにすると、刈ったあとが自然に見えます。

## 刃のはずしかた

- 刃先を上押し上げる

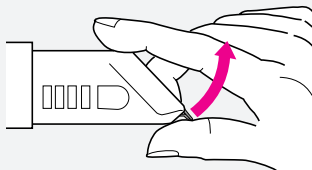

## 刃のつけかた


① 合わせる

② 押しはめる



## お手入れ

### 1 刃

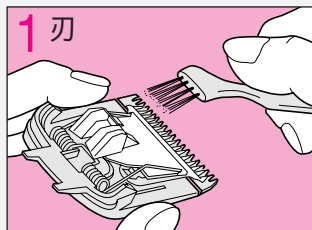


### 2 刃と刃の間

- 掃除用レバーを押さえながら




### 3 本体

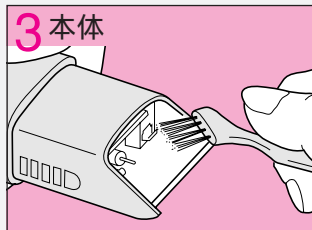

### 4 注油

- 矢印部分に1滴ずつ

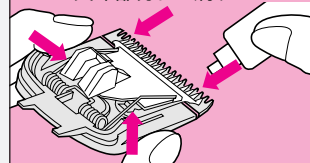

## ご注意

### ⚠ 警告

- ぬれた毛に使用しない。  
感電・ショートの原因に  
なったり、刃の寿命が短  
くなる原因になります。



水ぬれ禁止




本体は薄めの石ケン液  
以外ではふかないで

- 故障や部品の割れ、変色など  
の原因になります。



### 替刃

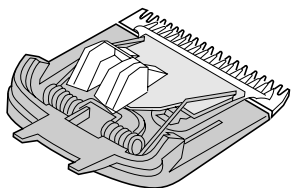

B-82(ER9803)

## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします

症 状	考えられる原因	処 置
切味が 悪くなった	刃の寿命 (使用状況により 大きく異なります)	販売店で替刃を お買い上げください
	電池の寿命	電池をお取り替え ください
	刃のお手入れが されていない	刃の掃除と注油を してください
動かない	電池の取り付け ミス	表示に合わせて 電池を入れる

定 格	
電 源 方 式	乾電池式
乾電池の種類	単3形乾電池(R6P)2本 乾電池別
質 量 ( 重 量 )	120g(乾電池含む)

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。(ただし、刃は保証の対象外です。)

## 補修用性能部品の保有期間

このナショナル ベットクラブ大用バリカンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の12頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

## ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をもとて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) <b>0570-081-365</b> 全国どこからでも内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	365日/受付9時~20時
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 ☎7571-8886 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎ 東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎	電話 <b>0120-878-365</b> ■携帯電話・PHSでのご利用は... <b>06-6907-1187</b> FAX <b>0120-878-236</b>

ご注意 ●印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## 松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

## 《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

## 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.



# National

持込修理

## ナショナル ペットクラブ犬用バリカン保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER803
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 ( ) —
※ 販売店	住所・氏名   電話 ( ) —

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

Y.No8